

ACTIVESHOP®

GEBRAUCHSANWEISUNG

Pro Wax 700 Wachswärmer



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, Gebäude

DC2A 54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025




Technische Daten:

Leistung	120W
Spannung	220-240V, 50Hz
Fassungsvermögen	500ml
Regulierung der Temperatur	45°C-140°C
Abmessungen des Heizsockels	17,5 x 17,5 x 10cm

Anzeige:

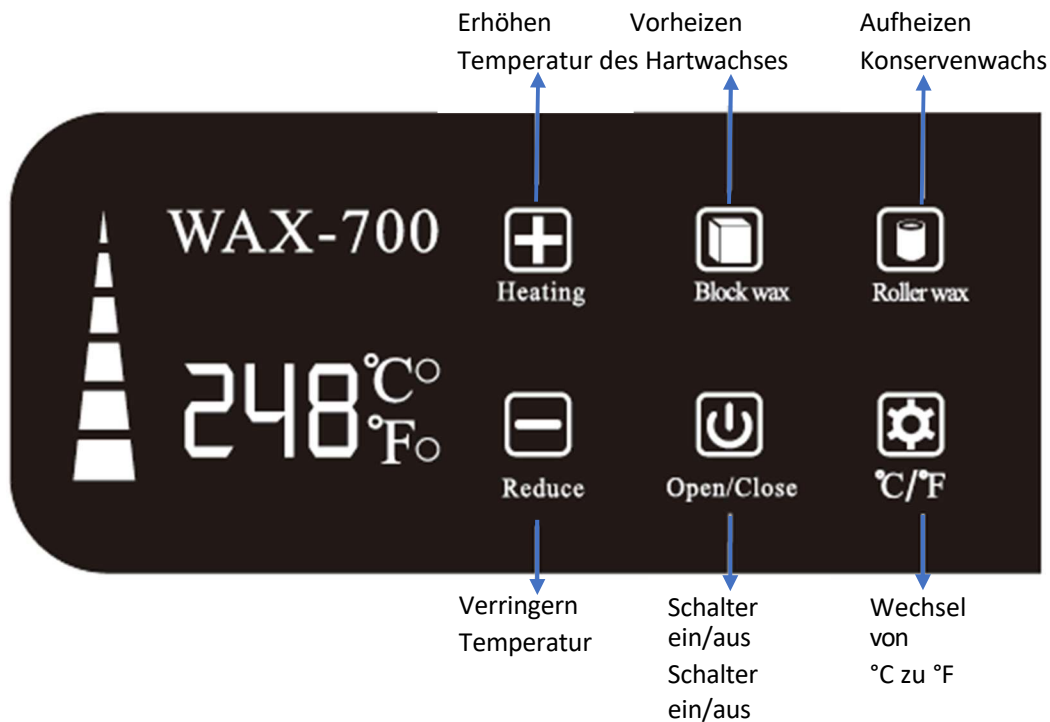

Betrieb:

- **Ein- und Ausschalten-** Drücken Sie die Taste  , um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- **Einstellen der Temperatur-** Verwenden Sie die Taste+ (Heizen), um die Temperatur zu erhöhen und die Taste - (Senken), um die Temperatur zu verringern.
- **Ändern der Einheit-** Halten Sie die Taste °C/°F gedrückt, um die Temperatureinheit von °C auf °F.

Das Gerät verfügt über spezielle Modi:

- 60°C Hartwachs-Erwärmungsmodus.
- 70°C Erhitzung von Dosenwachs.

Verwendung:

1. Das Wachs in den Behälter geben und den Deckel aufsetzen.
2. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, schalten Sie es ein und wählen Sie die entsprechende Temperatur in °C oder °F und den der Wachsart entsprechenden Modus.
3. Wenn das Wachs geschmolzen ist, schalten Sie den Wachswärmer mit der Taste "on/off" aus und ziehen Sie den Netzstecker.
4. Achten Sie darauf, dass das Wachs nicht zu heiß ist, bevor Sie es auf die Haut auftragen, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Reinigen Sie Ihre Haut vor dem Epilieren. Ihre Haut sollte trocken und sauber sein.

6. Tragen Sie das Wachs mit einem Stäbchen entlang der Haarrichtung auf die Haut auf.
7. Kleben Sie das Epilierpapier auf die mit Wachs bedeckte Haut.
8. Ziehen Sie das Epilierpapier mit einer festen Rückwärtsbewegung aus der Haarrichtung ab.
9. Tragen Sie nach dem Epilieren ein Öl auf, um Reizungen und Rötungen zu lindern, Wachsreste zu entfernen und die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.
10. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.

Reinigung des Geräts:

1. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel.
2. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
4. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung.
5. Zum Entfernen von Wachsrückständen können Sie eine spezielle Flüssigkeit verwenden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
2. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen auf und betreiben Sie es nicht - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
3. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein von ACTIVESHOP Sp. z o.o. autorisiertes Servicezentrum:
 - a) (a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät verströmt einen seltsamen Geruch, raucht oder gibt seltsame Geräusche von sich, (c) das Netzkabel ist beschädigt, (d) das Gerät wurde umgestoßen oder sein Gehäuse wurde beschädigt.
4. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass wo jemand auf das Netzkabel treten kann.
5. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
8. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
9. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an einen autorisierten Kundendienst, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Beaufsichtigung oder Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, damit die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine falsche Verwendung oder ein Kontakt mit dem Elektrogerät kann eine Gefahr für die Gesundheit darstellen oder zum Tod führen.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei den Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte befolgen Sie gemäß Regeln für Entsorgung dieses Typs.

Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte, die vollständig verwertbare Bestandteile enthalten, sollten daher am Ende ihrer Nutzungsdauer dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur im Bereich von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte an einem gut belüfteten Ort mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.