

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

iWax Wachswärmer 100W



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, Gebäude

DC2A 54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl


Rev. A/01/2025



Technische Daten:

Leistung	100W
Spannung	220-240V, 50Hz
Fassungsvermögen	500ml
Regulierung der Temperatur	35°C-125°C
Zeiteinstellungen	1min-99min
Abmessungen	20,2 x 20,2 18,8cm

Konstruktion:

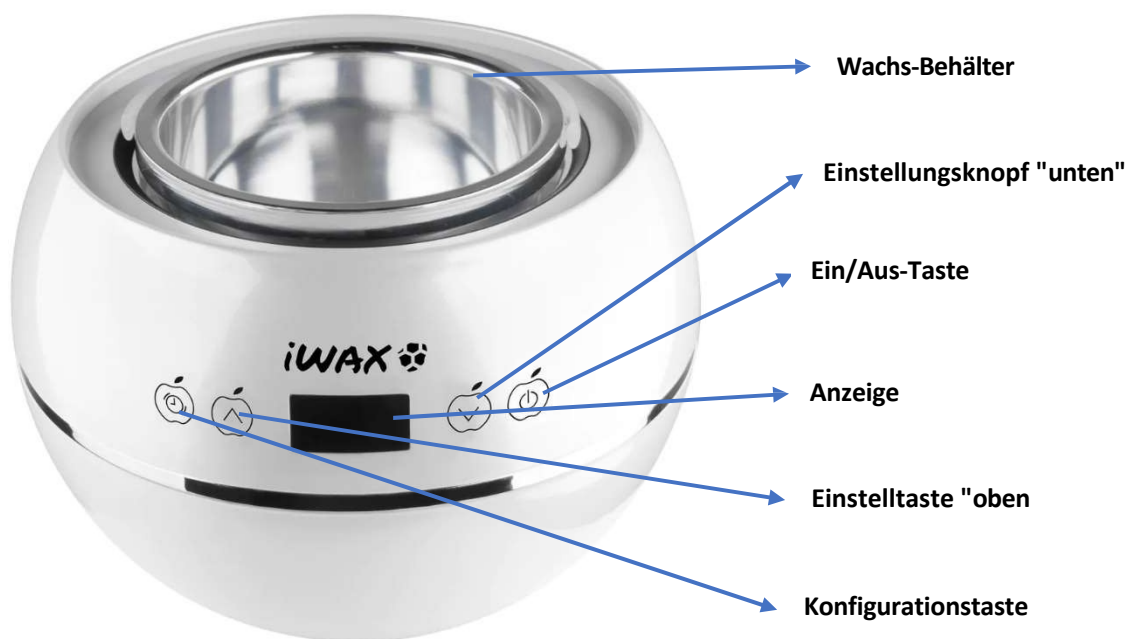

Bedienung des Geräts:

- **Einschalten/Ausschalten-** Drücken Sie die Taste "ein/aus" um das Gerät einzuschalten, Sie hören ein kurzes Signal Piepton. Drücken Sie die "ein/aus" Taste um auszuschalten Gerät aus, Sie hören 3 Signale Pieptöne.
- **Einstellen der Temperatur-** Drücken Sie die Taste "Auf", um die Temperatur zu erhöhen oder die Taste "Ab", um die Temperatur zu verringern. Nach 1 Sekunde wird die Anzeige erscheint auf dem Display aktuelle Temperatur Heizung.
- **Ändern der Betriebszeit-** Drücken Sie die Konfigurationstaste, es erscheint "h30" für 30Minuten. Stellen Sie dann mit den Tasten "auf" und "ab" die gewünschte Betriebszeit in Minuten und ein und bestätigen Sie mit der Konfigurationstaste. **Hinweis:** Im Timer-Modus beträgt die Standard-Betriebstemperatur 70°C!
- **Einheit ändern-** Halten Sie die Konfigurationstaste gedrückt, um die Temperatureinheit von °C auf °F zu ändern.

Verwendung:

1. Stellen Sie die Dose Wachs in das Heizgerät und setzen Sie den Deckel auf.
2. Gerät an Strom anschließen und die gewählte Temperatur einstellen. (HINWEIS: Die Höchsttemperatur kann nur zum Aufwärmen des Waxes eingestellt werden. Sobald das Wachs halbflüssig ist, ändern Sie die Temperatur auf die vom Wachshersteller empfohlene Temperatur)
3. Wenn das Wachs geschmolzen ist, schalten Sie den Wachswärmer mit der "on/off"-Taste aus und ziehen Sie dann den Stecker.
4. Bevor Sie das Wachs auf die Haut auftragen, vergewissern Sie sich, dass es nicht zu heiß ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Reinigen Sie Ihre Haut vor dem Epilieren, die Haut sollte trocken und sauber sein.
6. Tragen Sie das Wachs mit einem Stäbchen entlang der Haarrichtung auf die Haut auf.
7. Kleben Sie dann das Epilierpapier auf die mit Wachs bedeckte Haut.
8. Ziehen Sie das Epilierpapier in einer festen Rückwärtsbewegung aus der Haarrichtung ab.
9. Tragen Sie nach dem Epilieren ein Öl auf, um Reizungen und Rötungen zu lindern, Wachsreste zu entfernen und die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen.
10. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.

Reinigung des Geräts:

1. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel.
2. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
3. Weichen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
4. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zur Reinigung.
5. Zum Entfernen von Wachsrückständen können Sie eine spezielle Flüssigkeit verwenden.

Das Set enthält:

1. Netzkabel.
2. Heizsockel.
3. Wachsbehälter mit Griff
4. Deckel

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Anleitung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
2. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
3. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an ein von ACTIVESHOP Sp. z o.o. autorisiertes Servicezentrum:
 - a) Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, b) das Gerät einen merkwürdigen Geruch oder Rauch abgibt oder merkwürdige Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder das Gehäuse beschädigt wurde.
4. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
5. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.

7. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
8. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
9. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar abbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Stromversorgungskabels oder sonstiger Störungen an eine autorisierte Kundendienststelle - so vermeiden Sie jegliche Gefahr.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Vertrautheit mit dem Gerät verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen werden, so dass sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine falsche Verwendung oder ein Kontakt mit dem Elektrogerät kann eine Gefahr für die Gesundheit darstellen oder zum Tode führen, halten Sie es daher außerhalb der Reichweite von Kindern.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei den Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte befolgen Sie gemäß Regeln für Entsorgung dieses Typs.

Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektro-Altgeräte getrennt gesammelt und anschließend an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Altgeräte, die vollständig verwertbare Bestandteile enthalten, sollten daher am Ende ihrer Nutzungsdauer dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur im Bereich von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte an einem gut belüfteten Ort mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.